

De bladvanger

Voor zwembaden met skimmers



Doorspoelen bladvanger

- Pomp uitschakelen
- Afsluiter **B + F** voor en na de bladvanger sluiten
- Afsluiter **C** onder openen
- Ontluchtingsventiel **G** openen. De inhoud stroomt nu in de rioleiding

Na de reiniging

- Afsluiter **C** onderaan de bladvanger sluiten
- Afsluiter **B** voor de bladvanger openen, de bladvanger vult zich nu met water
Let op: afsluiter **F** niet openen, omdat de pompwaaier bij 230V pompen anders los kan lopen
- Ontluchtingsventiel **G** sluiten
- Afsluiter **F** na de bladvanger weer openen en de pomp inschakelen

Leveringsomvang:

- A** Bladvanger **A** transparant met voorfilter RVSV4A, openingen 3 mm
3 aansluitmoffen (1 x boven en 2 x onder) Ø 75 mm
- B, C** 2 afsluiter **B, C**, Ø 75 mm
- E** 2 additionele spoelaansluitingen (schroefdraad afsluitplug 1 1/2")
- G** 1 beluchtungs-/ontluchtungsventiel 25 mm **G**

Niet standaard meegeleverd (apart te bestellen):

- D** Bevestigingsset: Rvs potenset **D** (3 st.) met een lengte van 50, 75 of 100 cm.
- F** Afsluiter **F** (bouwzijde)




Let Op!

Het concept berust erop dat de skimmer zonder skimmermand functioneert. Dat brengt een risico met zich mee. Het is vereist om de skimmerleiding een maat groter te maken dan de skimmeruitgang zodat de skimmerleiding niet verstopt kan raken. **Voor verstopte skimmerleidingen en de gevolgen daarvan en bij verkeerde handelingen, houden wij ons niet aansprakelijk!**

Inbouwschema

De bladvanger dient onder waterniveau gemonteerd te worden!

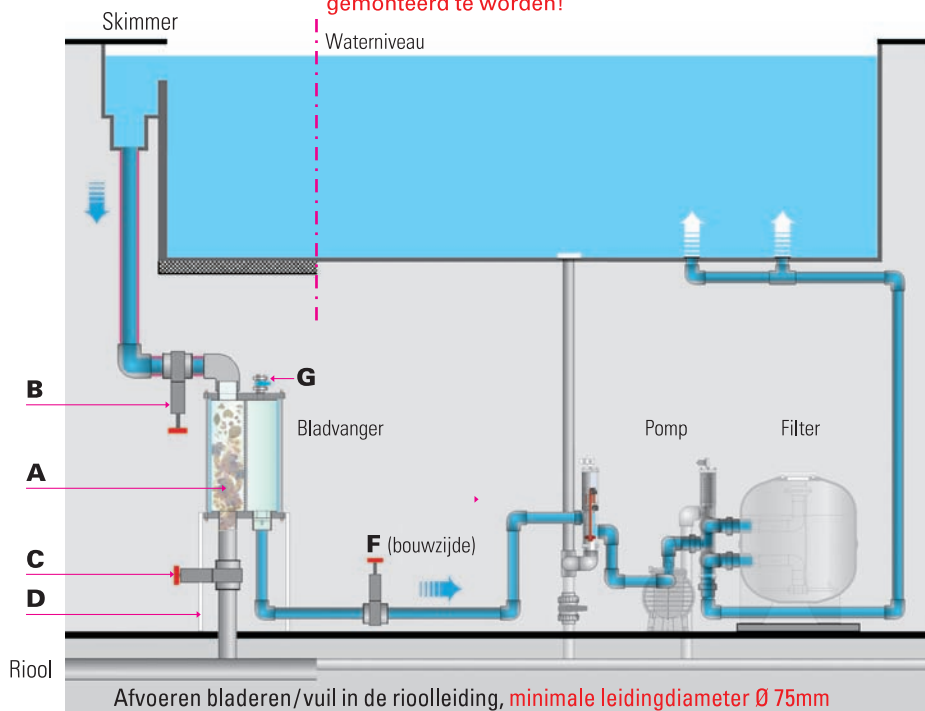

Afmetingen

