

besgo

VENTILE

- Automatico Rückspülen
- Automatico Klarspülen
- Sparschaltung
- Umschalten Schwimmbad – Whirlpool
- Umschalten von 2 Wasserattraktionen
- Umschalten Schwimmbad – Solaranlage

2018

Deutsch Einbau Anleitung

Seiten 2, 3, 14-16

Français Instructions de montage
VANNES besgo

Pages 4, 5, 14

Italiano Istruzioni di montaggio
per VALVOLE **besgo**

Pagine 6, 7, 14

English Installation Instructions
besgo VALVES

Pages 8, 9, 14

Español Instrucciones de montaje
de la VALVULA **besgo**

Página 10, 11, 14

Polski Instrukcja instalacji
ZAWORÓW besgo

Strony 12 13, 14





Einbau-Anleitung für **besgo** VENTILE

Montage des Rückspülautomaten

Alle Anschlüsse zum Rückspülautomaten sind aussen klebbar (Klebestutzen). Die Verrohrung zum Rückspülautomaten sollten mit **Verschraubungen** oder **Flanschen** ausgeführt werden (lösbare Verbindungen). Sie müssen spannungsfrei montiert werden.


Anschlüsse:

- A** Rohwasser
- B** Reinwasser
- C** Anschluss an Pumpe
- D** Anschluss an Kanal (Rückspülen)
- E** Düsenleitung


Betriebsdruck: (von Pumpe)
max. 3,5 bar

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass bei der Montage kein Kleber in das Innere des Rückspülautomaten gelangt. Eine unsachgemässe Montage kann die Kolbenstange blockieren und das Ventil undicht machen.

Montage am Filter für DN40 / DN50 / DN65

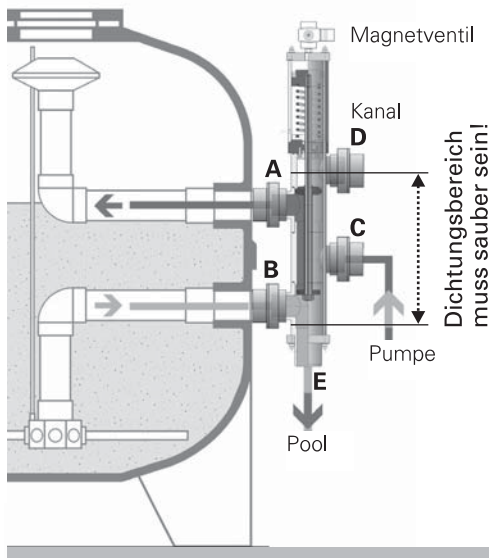

Montage an der Wand

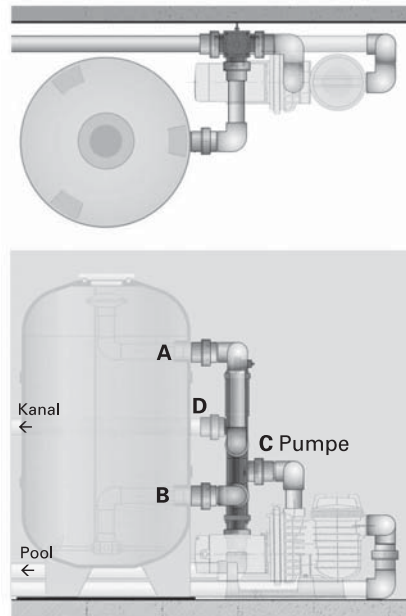


besgo VENTILE, ab DN65 / DN80 / DN100 und DN125 sollten mit Rohrschellen an der Wand montiert werden (bauseits).

Richtungsänderung der Anschlussstutzen C und D


Wenn die Rohrleitungen nicht parallel zur Anlage verlaufen, können die Anschlussstutzen **C** und **D** jeweils um 90° gedreht werden. Zusätzlich ist eine Feinjustierung von $\pm 4^\circ$ möglich. Dies garantiert eine *spannungsfrei* Montage.

Dazu wird wie folgt vorgegangen:

- a Leichtes lösen der Hutmutter an den 4 Zugstangen (Z).
- b Eine Mutter abschrauben und Zugstange soweit wie nötig hochziehen.
- c Entsprechenden Anschlussstutzen drehen. **Achtung!** Immer nur eine Zugstange entfernen. Zugstange wieder einsetzen und Mutter leicht anziehen. Wenn nötig eine weitere Zugstange entfernen, wieder einsetzen und Mutter leicht anziehen.
- d Muttern über Diagonale mit Schraubendreher leicht anziehen bis der Spalt zwischen den T-Stücken gleich Null ist. Unbedingt gleichmässig anziehen und darauf achten, dass die O-Ringe nicht eingeklemmt werden.

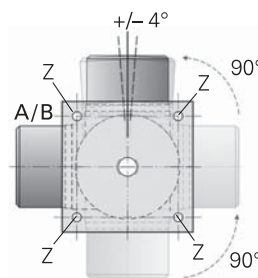


Positionsmöglichkeiten

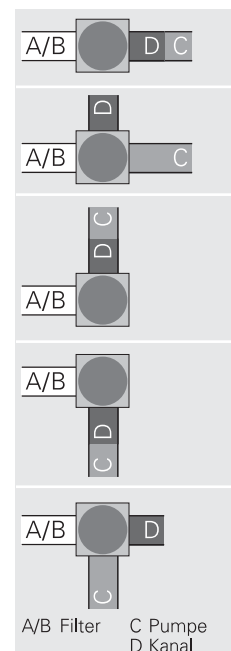

besgo
VENTILE


– EINFACH
– SICHER

Weitere Infos unter: www.besgo.ch

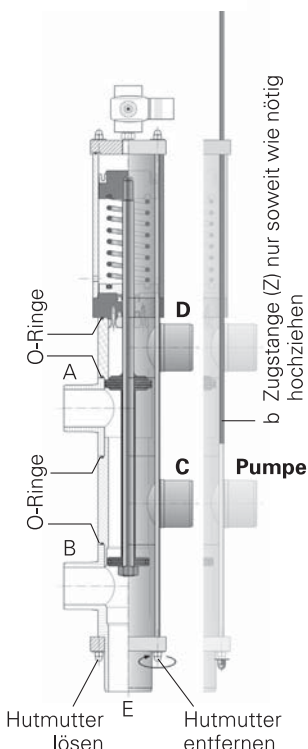


Montage der 3-Wege-Ventile

■ Klarspülen mit zusätzlichem 3-Wege-Ventil

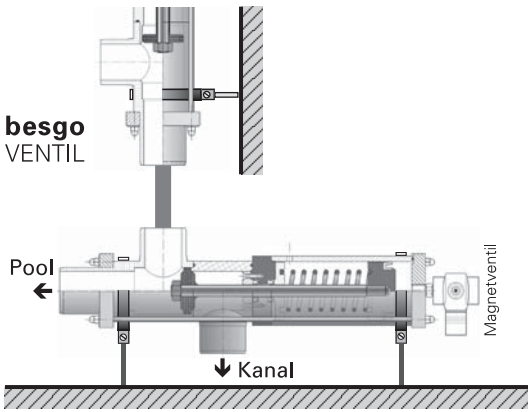


■ Sparschaltung

- 2 vom Bodenablauf
- 4 Pumpe
- 5 Schwallwasserbehälter
- 6 besgo 3-Wege-Ventil
- 8 Kanal

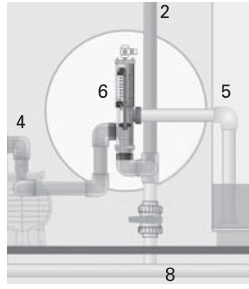

■ Autom. Umschalten von 2 Attraktionen


Umschalten ohne Abschalten!

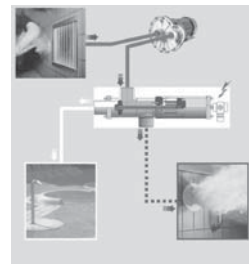

nur 1 Pumpe, 1 Ansaugvorrichtung für 2 Wasserattraktionen

■ Autom. Umschalten Pool – Whirlpool

Damit die Ventile gleich schnell umschalten, empfehlen wir die Steuerung mit Druckluft.

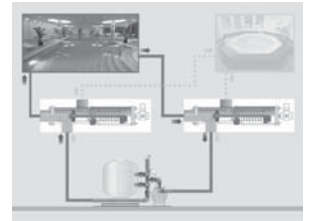

nur 1 Filter, 1 Pumpe, 1 Wasseraufbereitung
Umschalten ohne Abschalten!

Anschluss Magnetventil

besgo VENTILE sind pneumatische Ventile. Sie können mit Wasser- oder mit Luftdruck betrieben werden.

Der Steuerdruck sollte zwischen 3,5 - 6,0 bar liegen.

Beim Betrieb mit Wasserdruck (mit Druckleitung PL, bauseits):

Wenn der Druck der Wasserleitung (Netzdruck) genügend hoch ist, eignet sich dieser hervorragend als Antriebsmedium. Um das Magnetventil vor Verschmutzung zu schützen, **muss ein Vorfilter eingebaut werden**. Ein verschmutztes Magnetventil kann hängen bleiben und somit zu Fehlfunktionen führen. Sollten noch andere Verbraucher an derselben Wasserleitung angeschlossen sein (z.B. Niveaugler) muss unbedingt ein Rückschlagventil eingebaut werden. Das beim Schliessen ausfließende Wasser (Anschluss R1) kann in die Kanalleitung abgeführt werden. Es sind die jeweils nationalen Vorschriften der Sanitärbranche zu beachten.

Beim Betrieb mit Luft:

Wenn der Netzdruck zu klein ist empfehlen wir die Ventile mit Luftdruck zu schalten. Dazu eignen sich preiswerte Kompressoren mit min. 20 l Tankinhalt. Die Ventile schalten mit Luftdruck wesentlich schneller als mit Wasser.

Tipp: Mit einer Zeitschaltuhr kann das Nachladen (Lärmpegel) des Kompressors auf eine Tageszeit beschränkt werden.



Kompressor bauseits

Tipp für die Praxis



Das **Rückschlagventil** verhindert einen Druckabfall oder Sog, falls ein zweiter Verbraucher an der gleichen Leitung angeschlossen ist.

Beispiel:

Beim Rückspülen kann zur selben Zeit die Nachspeisung des Überlaufsammelbehälters einschalten. Ohne Rückschlagventil kann dies zu einem Druckabfall im besgo-Ventil führen, was die sofortige Beendigung des Rückspülens zur Folge hat.

Montage DN40/d50, DN50/d63, DN65/d75, DN80/d90, DN100/d110 und DN125/d140

Zum Lieferumfang dieser Automaten gehören ein 3/2-Wege-Magnetventil (230 V) mit Handnotbetätigung, 2 Anschlüsse 1/4" und 1 Anschluss 1/8".

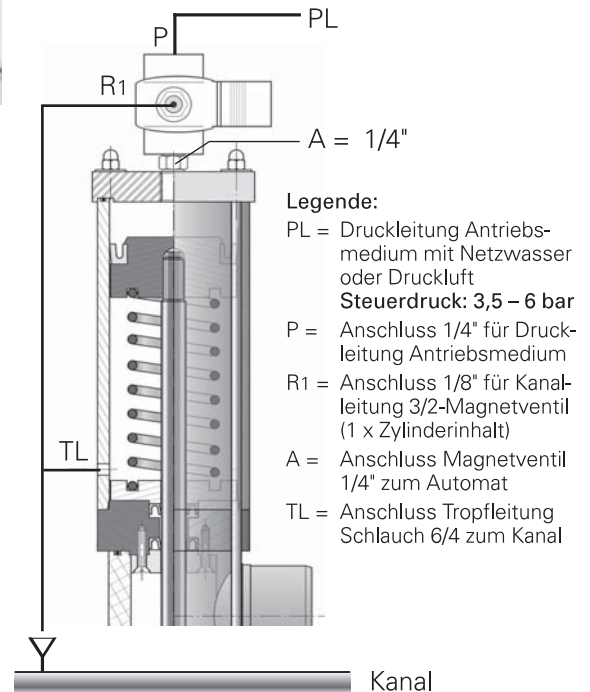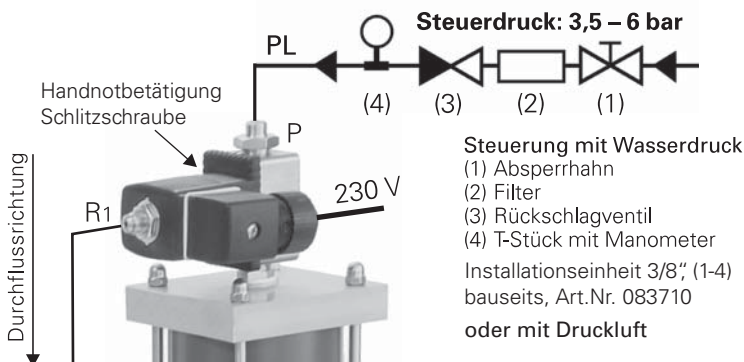


Handnotbetätigung (Nur für Servicetechniker)


Zur Funktionskontrolle. Bei Betätigung der Handnotbetätigung wird ohne automatische Steuerung rückgespült. Um die Rückspülung von Hand auszulösen, muss die Schlitzschraube auf Stellung «Rückspülen» um 90° im Uhrzeigersinn gedreht werden.




Nach der Rückspülung die Schlitzschraube **unbedingt** auf Stellung «Filtern» zurückstellen (Bad wird sonst entleert).

Schlitzschraube Stellung «Filtern»

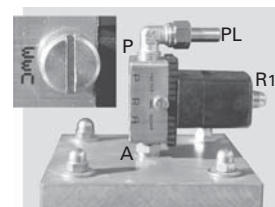

Schlitzschraube Stellung «Rückspülen»

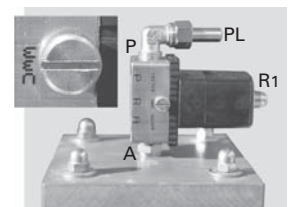

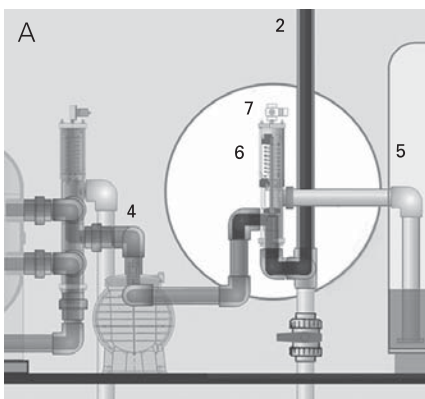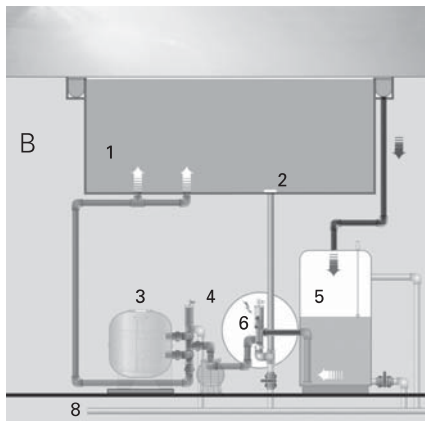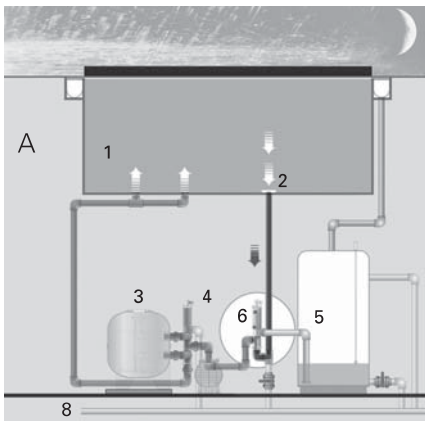

DE

Energie und Kosten sparen mit besgo 3-Wege-Ventil

■ Sparschaltung

Legende:
 1 Schwimmbad 5 Schwallwasserbehälter
 2 Bodenablauf 6 besgo 3-Wege-Ventil
 3 Filter 7 Magnetventil (Ohne Strom – Sparschaltung)
 4 Pumpe 8 Kanal

Nur für Schwimmbecken mit Überlaufrinne

A Sparschaltung Umwälzung über Bodenablauf
B Normalschaltung Umwälzung über Rinne

FR

Économiser de l'énergie et des coûts grâce à la vanne à trois voies besgo

■ Circuit économiseur

Légende :
 1 piscine 5 réservoir d'eau refoulee
 2 siphon 6 vanne à trois voies besgo
 3 filtre 7 vanne magnétique (sans courant, circuit économiseur)
 4 pompe 8 égout

Uniquement pour piscines pourvues de goulotte de débordement

A Circuit économiseur
 Circulation à travers le siphon
B Commutation normale
 Circulation à travers la goulotte

IT

Risparmio d'energia e di costi con valvole a 3 vie besgo

■ Commutazione di risparmio

Leggenda:
 1 piscina 5 vasca di compenso
 2 scarico di fondo 6 valvola a 3 vie besgo
 3 filtro 7 valvola magnetica (senza corrente di risparmio)
 4 pompa 8 canalizzazione

Soltanto per piscine a sfioro

A Commutazione di risparmio tramite scarico
B Commutazione normale tramite sfioro

ES

Ahorro energético, y económico con la válvula besgo de 3-vías

■ Posición modo ahorro

Legenda :
 1 piscina 5 depósito de compensación
 2 sumidero 6 válvula Besgo de 3-vías
 3 filtro 7 electroválvula (no necesita corriente por modo ahorro)
 4 bomba 8 desagüe

Sólo para piscinas con rebosadero perimetral

A Funcionamiento modo "ahorro"
B Funcionamiento a través del rebosadero

EN

Save energy and money with the besgo 3-way valve

■ Energy saving

Legend:
 1 pool 5 buffer tank
 2 main drain 6 besgo 3-way valve
 3 filter 7 solenoid valve (no current necessary during energy saving)
 4 pump 8 drain

Only suitable for overflow pools.

A Energy saving (main drain)
B Normal operation (overflow tank)

PL


Ószczędność energii i pieniędzy z 3-drogowym zaworem besgo

■ Oszczędność energii

Legenda:
 1 basen 5 zbiornik przelewowy
 2 odpływ denny 6 3-drogowy zawór besgo
 3 filtr 7 elektrozawór (nie potrzebuje prądu w czasie oszczędzania energii)
 4 pompa 8 odpływ

Przeznaczony tylko do basenów przelewowych.

A Oszczędność energii (odpływ denny)
B Praca normalna (odpływ przez przelew)

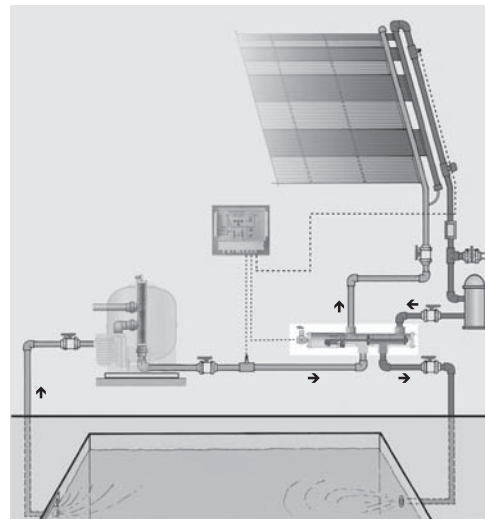

Weitere Anwendung mit besgo VENTIL

■ Mit 4-Wege-Ventil – autom. Umschalten von Schwimmbad – Solaranlage

Autre application aux VANNE besgo

■ Grâce à la vanne à 4 voies – inversion automatique de piscine – système solaire

Altre applicazioni con VALVOLE besgo

■ Con valvola autom. a 4 vie – commutazione autom. piscina – impianto solare

Other possibilities with besgo VALVE

■ With 4-way valve, automatic switchover of solar heating

Altre applicazioni con VALVOLE besgo

■ Con valvola autom. a 4 vie – commutazione autom. piscina – impianto solare

Inne możliwości z zaworem besgo

■ Automatyczne przełączanie ogrzewania solarnego z zaworem 4-drogowym



Steuerung:
 Commande:
 Quadro di comando:
 Control:
 Cuadro de control:
 Sterowanie:

AS Control Plus

Hersteller:



AQUA SOLAR

SCHWIMMBAD- UND FILTERTECHNIK

CH-4227 Büsserach
Tel. +41 (61) 789 91 00
Fax +41 (61) 789 91 19
info@aquasolar.ch
www.aquasolar.ch
www.besgo.ch

Ihr Fachhändler:



**SWISS
Quality**

